


MANUEL DE TELECOMMANDE

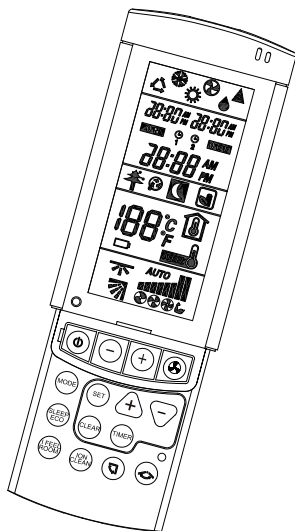

CONTENU

PRÉCAUTIONS1-2

UTILISATION DE LA
TELECOMMANDE3

OPÉRATION4-9



**Merci pour votre achat
de notre climatiseur
pour pièce**

Avant d'utiliser votre climatiseur, lisez, s'il vous plaît, attentivement ce mode d'emploi et le garder pour s'en référer plus tard.

PRÉCAUTIONS

AFFICHAGE

Les informations sur le mode de fonctionnement s'affichent lorsque la télécommande est en fonction.

Mode de fonctionnement

Auto Chauffage Refroidissement

Ventilation Deshumidification

Confirme la transmission des données au climatiseur et bloc de la télécommande

Horloge heures/minutes

Temporisateur allumé (ON)

Temporisateur allumé (OFF)

Indique que le climatiseur est en mode nettoyage

Programme nocturne

Affiché en fonctionnement de mode Ioniseur ou ESF.

Indicate that the air conditioner is operating in Economie mode

Température réglé ou température ambiante

Apparaît quand la température est la température ambiante

Indique que le climatiseur fonctionne en mode I FEEL

Oscillation de flux d'air horizontale automatique ctivée.

Oscillation de volets d'air d'alimentation automatique activée.

Description de l'indicateur de batterie faible

- L'indicateur de batterie faible sur la télécommande continuera à clignoter tant que la charge des piles sera faible, la distance de transmission de la télécommande peut être réduite et l'affichage devenir floue. Remplacer par des piles neuves immédiatement.
- L'indicateur de batterie faible disparaîtra après le remplacement des piles.

Fan speed indication

Silencieux

Bas

Moyen

Elevé

Fort

Ventilation automatique



BOUTON ON/OFF (enmarche/arrêt)

Ce bouton permet de mettre le climatiseur en marche et de l'arrêter.

BOUTON MODE DE FONCTIONNEMENT

Appuyer sur ce bouton pour choisir le mode de fonctionnement climatiseur.

(auto) ★

Sur cette position le microprocesseur calcule automatiquement la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce, puis il commuté automatiquement sur le mode refroidissement ou chauffage.

(chauffage)

Le climatiseur réchauffe la pièce.

(deshumidification)

Le climatiseur réduit l'humidité de l'air de la pièce.

(refroidissement)

Le climatiseur refroidit la pièce.

(ventilation)

Le climatiseur fonctionne uniquement en ventilation.


★ **COOL / DRY / HEAT / FAN Models**

NUIT/ECO

Ce bouton a 2 fonctions:

- La fonction nuit (courte pression — appuyez sur le bouton moins de 3 secondes). Lorsque vous appuyez brièvement sur ce bouton, l'icône apparaîtra à l'écran.
- La fonction économie (longue pression — appuyez sur le bouton plus de 3 secondes). Lorsque vous appuyez longuement sur ce bouton, l'icône apparaîtra à l'écran. Pour plus de détails, consulter le " mode NUIT" et le " mode ECONOMIE ".

EMETTEUR

Lorsque l'on appuie sur les boutons de la télécommande, le voyant  clignote pour transmettre la modification des réglages au récepteur du climatiseur.

CAPTEUR

(SENSOR) Le capteur de température incorporé à la télécommande détecte la température de la pièce.

BOUTONS DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE


- (plus froid)





Appuyer sur ce bouton pour réduire la température.

+ (plus chaud)

Appuyer sur ce bouton pour augmenter la température.

BOUTON FAN SPEED (Vitesse de ventilation)

 La vitesse du ventilateur est automatiquement sélectionnée par l'ordinateur.

• Silencieux  Bas  Moyen  Elevé  Fort

BOUTON SET

Appuyer sur ce bouton pour sélectionner les fonctions:

- réglage de l'heure
- réglage du temporisateur ON/OFF

Pour les détails voir "REGLAGE DE L'HEURE" et "REGLAGE DU TEMPORISATEUR".

BOUTONS POUR LE REGLAGE DE L'HEURE ET DU TEMPORISATEUR



En appuyant les boutons + ou - est activée le réglage de l'heure et du temporisateur.

Pour les détails voir "REGLAGE DE L'HEURE" et "REGLAGE DU TEMPORISATEUR".

BOUTON TIMER (programmation du temporisateur)

En appuyant sur le bouton TIMER on active sur l'affichage la procédure pour le réglage ON/OFF du temporisateur. Pour les détails, voir "REGLAGE DU TEMPORISATEUR".

BLOC DE LA TELECOMMANDE

En appuyant ce bouton la télécommande se bloque avec le dernier réglage. Quand  est activé la télécommande ne peut pas contrôler le climatiseur. Pour débloquer la télécommande appuyer de nouveau .

BALAYAGE D'AIR HORIZONTAL / BALAYAGE D'AIR VERTICAL MANUEL

Appuyez sur ce bouton, la télécommande exécutera l'une des fonctions suivantes:

- Balayage horizontal automatique. Si le climatiseur a un moteur à balayage horizontal, appuyez sur le bouton pour activer le balayage d'air horizontal automatique.
- Balayage vertical manuel. Si le climatiseur a seulement un moteur à balayage vertical, appuyez sur le bouton pour changer manuellement la position du volet d'air vertical.

Pour plus de détails, consulter "Ajuster la direction du flux d'air".

BOUTON D'OSCILLATION VERTICALE



Appuyez sur le bouton pour activer l'oscillation automatique verticale de l'alimentation en air.

ANNULATION DU TEMPORISATEUR

Appuyer sur le bouton CLEAR pour annuler toutes les opérations du temporisateur.

ION (OPTIONNEL) / NETTOYAGE


Ce bouton a 2 fonctions:

- La fonction Ioniseur (courte pression — appuyez et relâchez le bouton sous 3 secondes). Lorsque vous appuyez brièvement sur ce bouton, l'icône  apparaîtra à l'écran.
- La fonction Nettoyage (longue pression — appuyez sur le bouton plus de 3 secondes). Lorsque vous appuyez longuement sur ce bouton, l'icône  disparaîtra après un clignotement de cinq secondes.

Pour plus de détails, consulter le fonctionnement du mode "IONISEUR (OPTIONNEL)" et le fonctionnement du mode "NETTOYAGE".

BOUTON DE DETECTION DE TEMPERATURE I FEEL ET D'AFFICHAGE DE TEMPERATURE AMBIANTE

Appuyez sur ce bouton pour activer le contrôle de température dans la télécommande et afficher la température ambiante actuelle autour de la télécommande.

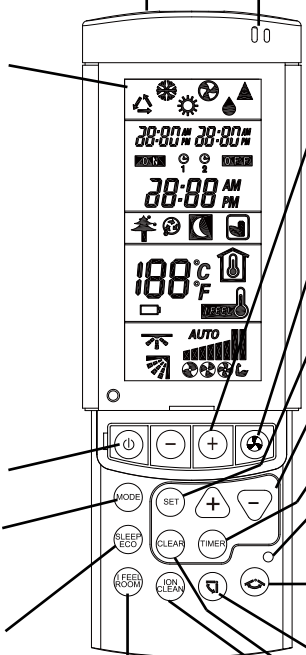

UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

COMMENT INSTALLER LES PILES

- Retirez le couvercle sur la partie arrière de la télécommande.
- Insérez deux piles AAA alcaline de 1,5 V. Assurez-vous de l'insertion des piles selon la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment des piles.
- Remettez en place le couvercle arrière.



Note générale:

Remplacez les piles lorsque la diode de la télécommande ne s'allume pas ou lorsque le climatiseur ne reçoit pas les signaux de la télécommande.

Retirez les piles si vous n'utilisez pas la télécommande pour une période de plus d'un mois.

Les piles durent près de six mois selon l'usage de la télécommande.

Les piles de la télécommande contiennent des substances polluantes et les batteries vides doivent être mises au rebut selon la réglementation locale en vigueur.

SELECTEUR DE LA SONDE DE TEMPERATURE


- En conditions normales, la température ambiante est détectée et contrôlée par la sonde de température placée dans le climatiseur.
- Appuyer sur le bouton I FEEL pour mettre en service la sonde de température placée dans la télécommande. Cette fonction permet de personnaliser la température ambiante en transmettant le signal de une position près vous. Donc, en utilisant cette fonction, la télécommande doit toujours être dirigé vers le climatiseur, sans obstacles.

COMMENT RETIRER LES PILES

- Retirez le couvercle sur la partie arrière de la télécommande.
- Pressez la pile vers le pôle négatif et retirez-la par son pôle positif selon l'illustration ci-dessous.
- Retirez la seconde pile de la même manière.

Après un changement de piles :

Pressez simultanément les boutons +, -, SET et CLEAR. (Après un changement de piles, la télécommande doit être réinitialisée pour un fonctionnement correcte. Les programmes de commandes sont réinitialisés par les touches indiquées dans ce qui précède. Les boutons +, - indiqués ci-dessus sont destinés à fixer l'heure et non la température.

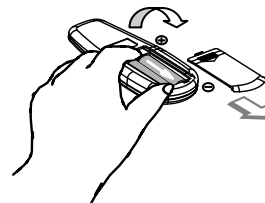

FONCTIONNEMENT AVEC LA TELECOMMANDE

Vérifier que le disjoncteur du panneau d'alimentation est sur ON et que le voyant STANDBY est allumé.

Diriger l'émetteur de la commande à distance vers le récepteur placé sur le climatiseur.

COMMENT METTRE EN MARCHÉ LE CLIMATISEUR

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur. Le voyant OPERATION s'allume, en indiquant que l'unité est en marche.

REMARQUE

La télécommande transmet régulièrement un signal de température au climatiseur à intervalles de deux minutes. Si la transmission du signal de la télécommande cesse pendant plus de cinq minutes par suite d'une perte de la télécommande ou pour une autre raison, le climatiseur, utilisera la sonde de température placée dans l'unité intérieure et il contrôlera ainsi la température. Dans ce cas, il se peut que la température autour de la télécommande soit différente de celle qui est détectée à l'endroit où se trouve



AFFICHAGE SUR LA TELECOMMANDE


OPÉRATION

REGLAGE DE L'HEURE


1. Appuyer sur le bouton SET pendant Trois seconds. L'indication de l'heure seule clignote.
2. Appuyer sur les boutons + ou - jusqu'à ce que l'heure courante s'affiche.
3. Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que l'indication ne clignote pas.

REFROIDISSEMENT

Vérifier que l'unité est connecté à l'alimentation électrique et que le voyant STANDBY est allumé.


1. Appuyer sur le bouton MODE (Mode de fonctionnement) jusqu'à l'affichage du signal REFROIDISSEMENT .
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur.
3. Appuyer sur les boutons TEMP. pour choisir la température (la plage de réglage de la température est entre 30°C(ou 26°C) max. et 16°C(ou 12°C) min.).


A noter: il y a deux possibilités de plages de températures : 16 C-30 C ou 12 C-26 C

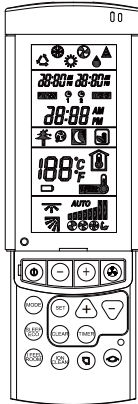

23°C


LA VALEUR DE LA TEMPERATURE SELECTIONNEE S'AFFICHE.

4. Appuyer sur le bouton FAN SPEED pour régler la vitesse de ventilation.
5. Appuyez sur le bouton  pour activer l'oscillation automatique verticale de l'alimentation en air.

Le bouton  a deux fonctions:

- Appuyez sur le bouton pour activer le balayage horizontal automatique du flux d'air, et en appuyant à nouveau, le volet s'arrêtera immédiatement.
- Appuyez sur le bouton pour arrêter le balayage vertical automatique du flux d'air, et la position du volet d'air vertical sera modifiée manuellement.


CHAUFFAGE


1. Appuyer sur le bouton MODE (Mode de fonctionnement) jusqu'à l'affichage du signal CHAUFFAGE .
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur.
3. Appuyer sur les boutons TEMP. pour choisir la température (la plage réglage de la température est entre 30°C(ou 26°C) max. et 16°C (ou 12°C) min.).

A noter: il y a deux possibilités de plages de températures : 16 C-30 C ou 12 C-26 C



LA VALEUR DE LA TEMPERATURE SELECTIONNEE S'AFFICHE.

4. Appuyer sur le bouton FAN SPEED pour régler la vitesse de ventilation.
5. Appuyez sur le bouton  pour activer l'oscillation automatique verticale de l'alimentation en air.

Le bouton  a deux fonctions:

- Appuyez sur le bouton pour activer le balayage horizontal automatique du flux d'air, et en appuyant à nouveau, le volet s'arrêtera immédiatement.
- Appuyez sur le bouton pour arrêter le balayage vertical automatique du flux d'air, et la position du volet d'air vertical sera modifiée manuellement.

REMARQUE

Après la mise en marche en chauffage, le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionnera pas, grâce à une protection "prévention courants air froid" qui permettra le fonctionnement du ventilateur seulement lorsque l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure sera suffisamment chaud. Pendant cette période le voyant STANDBY sera allumé.

• DEGIVRAGE DE L'ECHANGEUR DE CHALEUR UNITE EXTERIEURE "STANDBY"


Lorsque la température extérieure descend au-dessous de zéro, de la glace se forme sur la batterie extérieure; ceci réduit la puissance en chauffage. Dans ce cas le microprocesseur commande un changement dans le fonctionnement du climatiseur (dégivrage). Lorsque cette fonction est activée, le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête et le voyant OPERATION clignote pendant le dégivrage. Le fonctionnement en chauffage reprend après quelques minutes en fonction de la température ambiante et de la température extérieure.

• FONCTIONNEMENT ET RENDEMENT D'UN SYSTEME "REVERSIBLE"

Un climatiseur en version "Reversible" rechauffe l'air ambiant en prélevant la chaleur de l'air extérieur. La capacité (rendement) du système diminue donc lorsque la température extérieure descend au-dessous de zéro. Si le climatiseur ne réussit pas à maintenir une valeur suffisante de la température, on devra compléter le chauffage avec un autre appareil.

OPÉRATION


FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE


1. Appuyer sur le bouton MODE (Mode de fonctionnement) jusqu'à l'affichage du signal AUTOMATIQUE .
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur.
3. Appuyer sur les boutons TEMP. pour choisir la température (la plage de réglage de la température est entre 30°C(ou 26°C) max. et 16°C(ou 12°C) min.).
A noter: il y a deux possibilités de plages de températures : 16°C-30°C ou 12°C-26°C

23°C

LA VALEUR DE LA TEMPERATURE SELECTIONNEE S'AFFICHE.

Le climatiseur change automatiquement le mode de fonctionnement de chauffage en refroidissement pour maintenir la température sélectionnée.

4. Appuyer sur le bouton FAN SPEED pour régler la vitesse de ventilation. Exemple de schéma de fonctionnement en mode  (Auto) avec la température ambiante sélectionnée à 23°C.

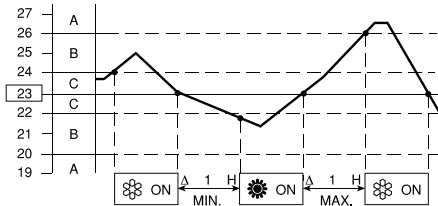


REMARQUE

Le climatiseur change automatiquement le mode de fonctionnement (de refroidissement en chauffage) quand se vérifie une des conditions suivantes:

- **ZONE A:** change si la différence entre la température ambiante et la température sélectionnée sur la télécommande est au moins 3°C.
- **ZONE B:** change si la différence entre la température ambiante et la température sélectionnée sur la télécommande est au moins 1°C, une heure après l'arrêt du compresseur.
- **ZONE C:** ne change jamais si la différence entre la température ambiante et la température sélectionnée sur la télécommande n'est pas plus de 1°C.

DESHUMIDIFICATION

1. Appuyer sur le bouton MODE (Mode de fonctionnement) jusqu'à l'affichage du signal DESHUMIDIFICATION .
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur.
3. Appuyer sur les boutons TEMP. pour choisir la température (la plage réglage de la température est entre 30°C(ou 26°C) max. et 16°C(ou 12°C) min.).
A noter: il y a deux possibilités de plages de températures : 16°C-30°C ou 12°C-26°C

23°C


LA VALEUR DE LA TEMPERATURE SELECTIONNEE S'AFFICHE.

REMARQUE

- Utilisez la fonction déshumidification quand vous voulez réduire l'humidité de l'air ambiant.
- Lorsque la température ambiante atteint la valeur sélectionnée sur la télécommande (thermostat), le climatiseur répète automatiquement les cycles de marche/arrêt.
- Avec la fonction déshumidification sélectionnée, la vitesse du ventilateur est périodiquement faible ou s'arrête pour éviter le trop refroidissement.
- La fonction déshumidification ne peut pas être activée quand la température extérieure est au-dessous de 15°C.

VENTILATION

Si l'on désire que l'air circule dans la pièce sans modifier la température, effectuer les opérations suivantes:

1. Appuyer sur le bouton MODE (mode de fonctionnement) jusqu'à l'affichage du signal VENTILATION .
2. Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche le climatiseur.

OPÉRATION

REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

• AUTOMATIQUE

Mettre le sélecteur FAN SPEED (vitesse du ventilateur) en position **AUTO**. Le microprocesseur du climatiseur règle automatiquement la vitesse du ventilateur. Quand le climatiseur commence à fonctionner, la différence entre la température de la pièce et la température sélectionnée est détectée par le microprocesseur qui règle alors automatiquement le ventilateur sur la vitesse qui convient.

REMARQUE

En mode VENTILATION la vitesse du ventilateur est réglée automatiquement comme en refroidissement.

DIFFERENCE ENTRE TEMPERATURE AMBIANTE ET TEMPERATURE SELECTIONNEE		VITESSE DU VENTILATEUR
Refroidissement et Déshumidification	2°C et plus	Maximum
	Entre 2 et 1°C	Moyenne
	Moins de 1°C	Minimum
Chauffage	2°C et plus	Maximum
	Moins de 2°C	Moyenne

Les valeurs précisées sur le tableau concernent le fonctionnement du climatiseur lorsque le capteur de la télécommande est choisi. Les valeurs précisées changent légèrement dans le cas où le capteur placé dans l'unité intérieure est sélectionné.

• MANUEL

Pour régler la vitesse du ventilateur manuellement, il suffit de mettre le sélecteur FAN SPEED (vitesse du ventilateur) sur la position désirée.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la vitesse du ventilateur est changée en séquence:


(Silencieux) → (Bas) → (Moyen) → (Elevé)

(Fort) → **AUTO** (Ventilation automatique)

- 1) La ventilation forte fonctionne seulement en mode refroidissement & chauffage.
- 2) Les vitesses de ventilation silencieuse et forte sont tous les deux optionnelles, et elles dépendent du type de climatiseur.

PROGRAMME NOCTURNE

Le programme nocturne permet d'économiser l'énergie électrique.

1. Appuyer sur le bouton MODE pour choisir le mode de fonctionnement refroidissement, déshumidification ou chauffage.
2. Appuyer sur le bouton SLEEP.
3. Le signal  s'affiche. Pour libérer la fonction d'économie nocturne, appuyer à nouveau sur le bouton SLEEP.

Définition du programme nocturne


En mode d'économie nocturne, le climatiseur refroidit ou réchauffe la pièce à la température sélectionnée (SET TEMP), puis le thermostat commute le climatiseur en mode d'attente. Environ 1 heure plus tard, la température sélectionnée est automatiquement modifiée comme suit. (Voir graphique).

MODE DE FONCTIONNEMENT	MODIFICATION TEMP. SELECTIONNEE
Chauffage	Diminution 1°C
Refroidissement et Déshumidification	Augmentation de 1°C

Le climatiseur reste en marche jusqu'à ce que la température de la pièce atteigne la nouvelle valeur sélectionnée, puis il est commuté en mode d'attente. Environ 1 heure plus tard, la température sélectionnée est à nouveau relevée de 1°C en refroidissement et abaissée de 1°C en chauffage. Ceci permet d'économiser l'énergie sans sacrifier le confort dans la pièce.


REFROIDISSEMENT ET DESHUMIDIFICATION

Température sélectionnée Température ambiante

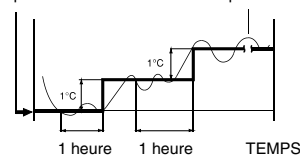


CHAUFFAGE

Température sélectionnée Température ambiante

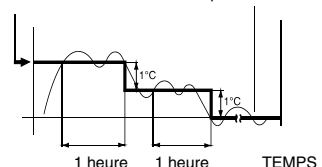



OPÉRATION

FONCTIONNEMENT DU MODE IONISEUR (OPTIONNEL)

Après une courte pression sur le bouton ION/NETTOYAGE (le relâcher sous trois secondes), l'icone  apparaît à l'écran. Appuyez brièvement une nouvelle fois pour arrêter le fonctionnement de l'ioniseur (le filtre électrostatique actif fonctionne de pair avec l'ioniseur).

FONCTIONNEMENT DE LA FONCTION I FEEL/TEMP. AMBIANTE


Appuyez sur le bouton I FEEL/AMBIANTE pour activer la fonction I FEEL. Le signe du thermomètre apparaîtra sur l'affichage de fonctionnement LCD . Sélectionnez le réglage de température convenable. Assurez-vous que la télécommande est dirigée vers le climatiseur, avec le capteur I FEEL en avant. Empêchez le capteur I FEEL d'être affecté par les sources de chaleur telles que les lampes, chauffages, lumière directe du soleil etc. ou d'être directement affecté par le flux d'air du climatiseur. Ceci peut causer la transmission par le capteur de mauvaises données de température, perturbant la performance de la fonction I FEEL. En appuyant sur Température ambiante, le signe de température  ambiante mesurée sera affiché. Pour annuler l'affichage de la température ambiante, appuyez sur un des boutons suivants:

- Appuyer de nouveau sur le bouton Température ambiante.
- Changez de bouton MODE.

Remarque

La plage de température ambiante est entre 0 et 50 par incréments de 1. L'affichage devrait afficher "ELEVÉE" ou "FAIBLE" pour représenter les températures qui sont supérieures à 50 ou inférieures à 0.

FONCTION VERROU

En appuyant sur le bouton VERROU, la télécommande verrouillera le dernier programme de fonctionnement. Tous les boutons de fonction seront inactifs, y compris le bouton MARCHE/ARRET. En appuyant de nouveau sur le bouton VERROU, la télécommande se déverrouillera de sa position verrouillée. Lorsque le mode verrou est en fonction, le signe de transmission  sera affiché.


REGLAGE DU TEMPORISATEUR

Quatre temporisateurs peuvent être choisis sur la télécommande. Chacun de ceux temporisateurs peut être sélectionnée en appuyant sur la touche TIMER.

Les temporisateurs journaliers T1 et T2 permettent de programmer la mise en marche et l'arrêt séparément sur deux périodes différentes. Une fois réglée, le temporisateur agira quotidiennement.

A) REGLAGE DE L'HEURE DE MISE EN MARCHÉ (ON)

1. Appuyer sur le bouton TIMER pour sélectionner le temporisateur désiré.
2. Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que ON clignote.
3. Appuyer sur les boutons + ou - jusqu'à ce que la valeur désirée s'affiche.
4. Appuyer sur les boutons SET pour activer le temporisateur.

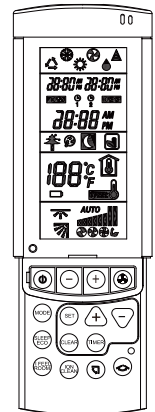


B) REGLAGE DE L'HEURE D'ARRÊT (OFF).

1. Appuyer sur le bouton TIMER pour sélectionner le temporisateur désiré.
2. Appuyer sur les boutons SET jusqu'à ce que OFF clignote.


OPÉRATION

3. Appuyer sur les boutons + ou - jusqu'à ce que le valeur désiré s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton SET pour activer le temporisateur.




C) REGLAGE DE MISE EN MARCHE/ARRÊT QUOTIDIEN

1. Appuyer sur le bouton TIMER pour sélectionner le temporisateur désiré.
2. Appuyer sur le bouton SET jusqu'à ce que ON clignote.
3. Appuyer sur les bouton + ou - (HEURE) jusqu' à ce que le valeur désiré s'affiche.
4. Appuyer de nouveau sur le bouton SET et OFF clignote.
5. Appuyer sur les bouton + ou - (HEURE) jusqu' à ce que le valeur désiré s'affiche.
6. Appuyer sur le bouton SET pour activer le temporisateur.



D) ANNULATION DU TEMPORISATEUR

1. Appuyer sur le bouton TIMER pour sélectionner le temporisateur.
2. Appuyer sur le bouton CLEAR si vous voulez annuler tous les opérations du temporisateur.



REMARQUE

Si la procédure de réglage du temporisateur n'est pas terminée dans 15 seconds, en appuyant sur le bouton SET, sera annulé et restera mémorisé le dernier réglage .

REGLAGE DU FLUX D'AIR

Pressez la touche ☺ pour activer la soupape de l'amenée d'air au balancement automatique. Si vous appuyez de nouveau, la soupape s'arrête immédiatement.

Le bouton ☺ a deux fonctions:

- Appuyez sur le bouton pour activer le balayage horizontal automatique du flux d'air, et en appuyant à nouveau, le volet s'arrêtera immédiatement.
- Appuyez sur le bouton pour arrêter le balayage vertical automatique du flux d'air, et la position du volet d'air vertical sera modifiée manuellement.



Attention

Pendant le refroidissement ou la déshumidification, surtout avec beaucoup d'humidité dans la pièce, régler les ailettes verticales droites.

Si les ailettes sont réglées extrêmement vers la gauche ou vers la droite, des gouttelettes de condensation sur la grille de sortie d'air pourraient se former.



Attention

Ne pas déplacer le volet à la main pendant le fonctionnement

REMARQUE

Le volet se referme automatiquement quand l'appareil est mis hors tension.

Pendant le chauffage, la vitesse du ventilateur est très basse et le volet reste en position horizontale jusqu'à ce que l'air soufflé par l'appareil commence à se réchauffer. Une fois que l'air est réchauffé, la position du volet et la vitesse du ventilateur passent aux réglages spécifiés par la télécommande.



Attention


Utiliser le bouton FLAP de la télécommande pour ajuster la position du volet. Si l'on déplace le volet de la main, il y aura un décalage entre la position préconisée par la télécommande et la position réelle. Dans ce cas, mettre l'appareil hors tension, attendre que le volet se referme, puis remettre l'appareil sous tension. La position du volet sera à nouveau normale.

Ne pas diriger le volet vers le bas pendant le refroidissement car une condensation risque de se produire autour de la sortie d'air et de s'égoutter.

OPERATION


LE FONCTIONNEMENT DU MODE NETTOYAGE

La fonction NETTOYAGE permet de sécher la batterie et ainsi de prévenir le développement de moisissures.

Appuyez longuement sur le bouton ION/NETTOYAGE (le relâcher après trois secondes), l'icône  disparaîtra après un clignotement de cinq secondes et signale que l'unité intérieure exécute la fonction NETTOYAGE.

FONCTIONNEMENT DU MODE ECONOMIE

La fonction permet de réduire la consommation d'énergie de l'unité en limitant la puissance maximale autorisée

1. Appuyez longuement sur le bouton NUIT / ECO (relâchez le après trois secondes).
2. L'icône  apparaît à l'écran. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton NUIT / ECO, pour arrêter la fonction ECONOMIE.

REMARQUE



Certaines fonctions de la télécommande ne seront pas disponibles si l'unité ne les supporte pas !